

Borderless Replacement Pad Kit SC-Px50024,



SKU: C13S210102

Rating: Not Rated Yet

Cijena

45,00 €

45,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [Epson](#)

Description

Opis proizvoda

Set zamjenskih jastu?i?a za ispis bez ruba za Epson SureColor P?seriju

Set sadrži zamjenske jastu?i?e za ispis bez ruba, rukavice, pincetu i štapi? za ?iš?enje. Jastu?i?i se mijenjaju periodi?no kada postanu zasi?eni tintom i više ne mogu u?inkovito upijati višak tinte tijekom ispisa bez ruba.

Kompatibilno s:

- Epson SureColor SC?P7500
- Epson SureColor SC?P7500 Spectro
- Epson SureColor SC?P9500
- Epson SureColor SC?P9500 Spectro
- Epson SureColor P7300
- Epson SureColor P7300 Spectro
- Epson SureColor P9300

- Epson SureColor P9300 Spectro

Upute za zamjenu jastučića za ispis bez ruba


Ako primijetite tragove tinte na poleđini otisaka, možda je potrebno zamijeniti jastučić za ispis bez ruba. Zamijenite samo one jastučiće na mjestima gdje dolazi do prijenosa tinte – nije potrebno zamijeniti sve.

Za postupak su Vam potrebni:


- Set zamjenskih jastučića za ispis bez ruba
- Pinceta

Koraci:

1. Isključite pisač, pričekajte da se LCD ekran potpuno ugasi i odspojite kabel napajanja iz utičnice.
2. Pričekajte jednu minutu prije nastavka.
3. Otvorite prednji poklopac.

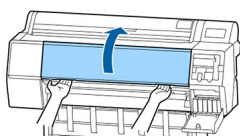


4. Pomoću pincete izvadite jastučić za ispis bez ruba na mjestima gdje dolazi do prijenosa tinte.

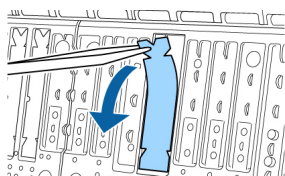


5. Pomoću štapića za čišćenje obrišite nakupljenu tintu na sljedećim područjima:


- Donji rub

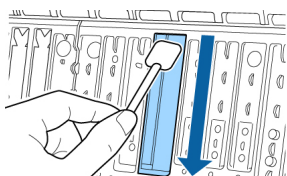

- Bočne strane

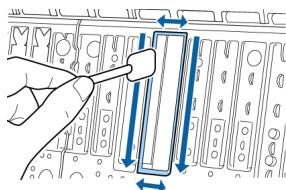


- Središnji utor

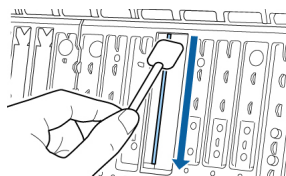


6. Savijte nožicu novog jastučića za ispis bez ruba prema uputi.


Napomena: Ne savijajte jastučić osim na predviđenom mjestu.

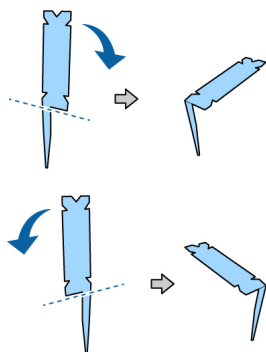


7. Umetnite savijenu no?icu jastu?i?a u otvor do kraja.

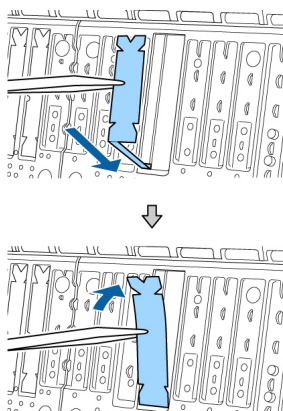

8. Utisnite bo?ne izbo?ine jastu?i?a u utore s lijeve i desne strane.

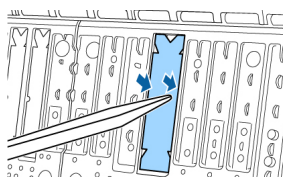


9. Nje?no pritisnite jastu?i? dok potpuno ne sjedne na mjesto.

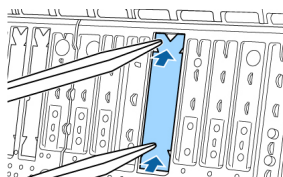

Upozorenje:

Pazite da niti jedan dio jastu?i?a ne viri iznad okolne povr?ine. Ako jastu?i? dodiruje ispisnu glavu, mo?e do?i do o?te?enja.

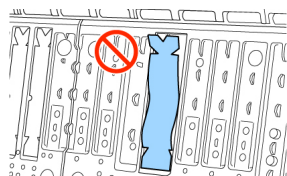

// //